




とり あつかい せつ めい しょ 取扱説明書

● **セット内容:** ● 本体 1個 ● 取扱説明書 1枚
● 接続ケーブル 1本

各部の説明

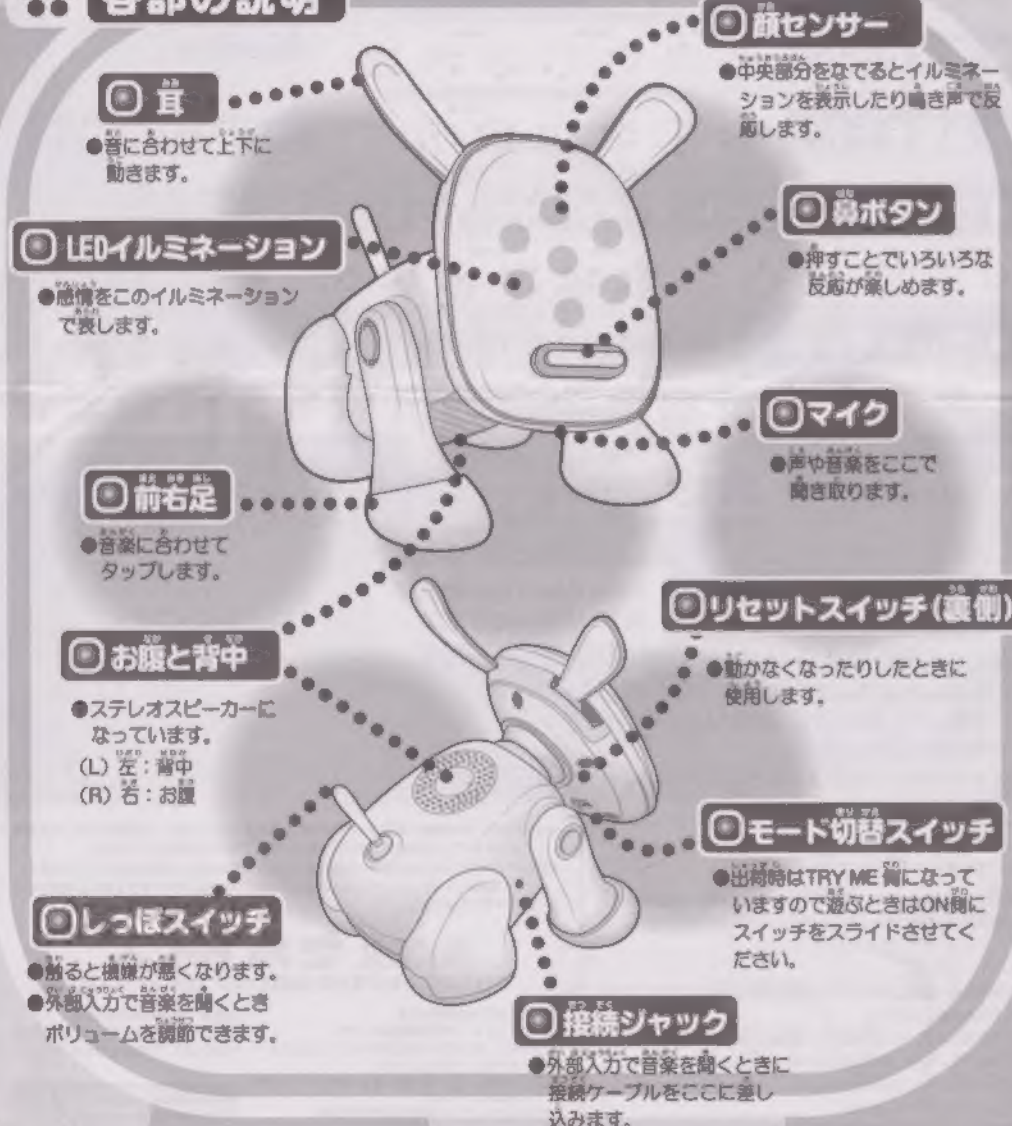

耳

●音に合わせて上下に動きます。

LEDイルミネーション

●感情をこのイルミネーションで表します。

前右足

●音楽に合わせてタップします。

お腹と背中

●ステレオスピーカーになっています。
(L) 左: 背中
(R) 右: お腹

しっぽスイッチ

●触ると機嫌が悪くなります。
●外部入力で音楽を聞くとときボリュームを調節できます。

顔センサー

●中央部分をなでるとイルミネーションを表示したり鳴き声で反応します。

鼻ボタン

●押すことでいろいろな反応が楽しめます。

マイク

●声や音楽をここで聞き取ります。

リセットスイッチ(裏側)

●動かなくなったりしたときに使用します。

モード切替スイッチ

●出荷時はTRY ME 側になっていますので遊ぶときはON側にスイッチをスライドさせてください。


接続ジャック

●外部入力で音楽を聞くととき接続ケーブルをここに差し込みます。

電池の入れ方

単3形アルカリ電池: 3本
電池耐久時間: 連続約7時間

- 電池カバーのネジを外し、図1のように電池の+ - を間違えないように入れてください。(図1)
- ボールペンなど先の細いものでリセットスイッチを押します。(図2)

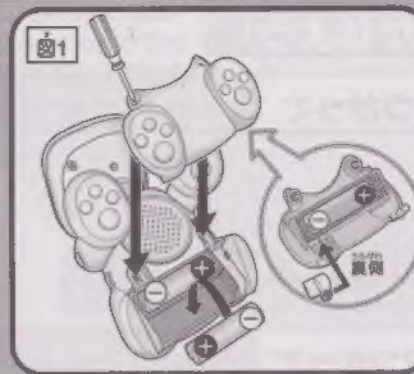

遊ぶ前に

i-dog Cool TapはTRY ME 側で出荷されています。お買い上げになった後はあごの部分にあるスイッチをTRY MEからONにしてください。(図1)

※TRY ME側にスイッチが入っていると店頭デモモードとなり、いろいろな遊びをすることができません。

- ① i-dog Cool Tapの鼻を押すとオープニングアクションをした後、待機モードになります。(図2)
- ② もし遊ぶのをやめたいときは、鼻ボタンを3秒以上押し続けてください。OFFサウンドが流れてスリープモードになります。
- ③ 再び遊びたいときは鼻ボタンを押してください。

※待機モードのままでも約1時間何も操作しなかったり、音の入力がなかった場合は自動的にスリープモードになります。(オートスリープ)

図1 切替スイッチ



図2



i-dog Cool Tapと遊ぼう!

i-dog Cool Tapはたくさんかまってあげたり、音楽をきかせてあげると機嫌が良くなります。鼻ボタンを押すと暖色のイルミネーションでよろこんだり、顔の中央部分をなでてあげるとイルミネーションと鳴き声で反応します。

鼻ボタンを連続して2回押すとその時の感情モードを音楽とイルミネーションで表現します。(裏面「i-dog Cool Tapの感情モード」参照)

触って遊んでほしいとき

たまに中央のイルミネーションがピンクに点滅してうなり声を出します。ピンクに点滅しているときに顔をなでてあげるとスクラッチ音で遊べます。

音楽がほしいとき

たまに中央のイルミネーションが青色に点滅して吠えます。そんなときは音楽をきかせてあげましょう。

イルミネーションがより早く点滅して、うなったり吠えたりしたときは遊んであげたり音楽を聞かせてあげないと病気モードになってしまいます。

音楽をきかせよう!


i-dog Cool Tapに音楽をきかせる方法が2つあります。

内蔵マイクをつかって

i-dog Cool Tapは内蔵マイクに聞こえてくる音に反応します。

i-dog Cool Tapを音の出ているスピーカーなどの側に近づけてください。リズムに合わせるようにイルミネーションを表示したり、頭や耳、しっぽを動かしたり、右足をタップします。


※i-dog Cool Tapは音に反応します。音楽を聞かせていてもノイズや別の音に反応することがあります。

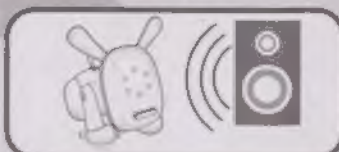

接続ケーブルをつかって


お手持ちの音楽プレーヤーのスピーカーとして使用できます。

①付属の接続ケーブルをi-dog Cool Tapとお手持ちの音楽プレーヤー（MP3プレーヤー、CDプレーヤー、パソコン、ステレオ、ゲーム機など）のイヤホンジャックに差し込んでください。i-dog Cool Tapをスピーカーとして音楽が流れます。

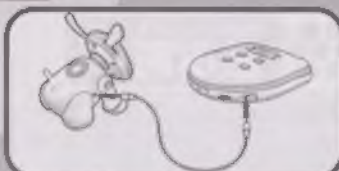

②演奏している音楽に合わせてi-dog Cool Tapのイルミネーションが変化したり、首の上下、前足タップなどのアクションをします。

③i-dog Cool Tapのしっぽスイッチを上下に動かすことで音調調節ができます。音量を上げたいときはしっぽスイッチを上、音量を下げたいときはしっぽスイッチを下に動かします。（音調は段階的に変化します。好みの音量になるまで何回か動かしてください）

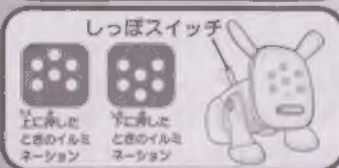

※曲が流れているときでも中央のイルミネーションがピンクに点滅していると顔をなでてスクラッチで遊べます。（裏面「i-dog Cool Tapと遊ぼう!」参照）

i-dog Cool Tapの動きをとめる

i-dog Cool Tapのスピーカーで音楽を聞いている間、モーター音が気になるときなど動きを止めることができます。

①しっぽスイッチを下に押したまま、鼻ボタンを1回押してください。1回転するイルミネーションが表示されます。

※しっぽスイッチを押したときに赤いイルミネーションが表示されてうなり声で鳴いた場合は聞くモードになっていません。しばらく待ってから再度行ってください。

②しっぽスイッチで音量を調節してください。

③再び動かしたいときは、鼻ボタンを押してください。



注意(ちゅうい)

保護者の方へ 必ずお読みください


- 火気や暖房器具の近くでの使用・保管は絶対にしないでください。
- 電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください。
- 充電式（ニカドなど）電池およびオキシライド電池は、絶対に使用しないでください。
- 古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。
- +（プラス）と-（マイナス）を正しくセットしてください。
- 長時間遊ばないときは、電池をはずしてください。
- ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。
- 万一、電池からもれた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。ひふや服についたときは水で洗ってください。

i-dog Cool Tapの感情モード

i-dog Cool Tapとたくさん遊んであげると機嫌が良くなります。機嫌が良いとリズムのノリや反応が良くなります。


i-dog Cool Tapには8つの感情モードがあり、鼻ボタンを2回連続で押すことで今の状態であるか確認できます。

熱狂モード




十分に遊んでもらってとても機嫌が良いです。興奮してどうにも止まらない状態です。

興奮モード




とてもたくさん遊んでもらってノリノリの状態です。

幸せモード




たくさん遊んでもらってハッピーな状態です。

通常モード




普通の状態です。

退屈モード




退屈しています。もう少し遊んであげると機嫌がよくなります。

ひとりぼっちモード




さみしがっています。音楽をきかせたり、顔をなでたり鼻ボタンを押してかまってあげてください。

悲しみモード



長い間かまってもらえなくて悲しがっています。すぐに遊んであげてください。

病気モード



鼻ボタンを連続2回押しても音楽が流れずうなづいて線から黄色のイルミネーションになったらi-dog Cool Tapは病気になることがあります。すぐに顔をなでるか鼻ボタンを押したり、いくつか曲をきかせたりしてかまってあげてください。

リセットボタン

i-dog Cool Tapの動きがおかしくなったときは。

以下のような症状が発生した場合はリセットスイッチを押してi-dog Cool Tapを初期状態にしてください。

- ① i-dog Cool Tapが反応しなくなった時
- ※まったく動かない、動きが止まらない等
- ② 電池を交換した時

※リセットスイッチを押すとすべての記録が初期状態にもどります。

《使用上の注意》

《思わぬ事故のもとになりますので下記にご注意ください》

- 必ず箱に付属の取扱説明書をよく読んでから使用してください。また、取扱説明書は大切に保管してください。
- 本製品の設置・据・取・収納などの取扱要領は、必ず説明書に準拠して行ってください。
- 本製品は絶対に分解しないでください。
- 防水ではありませんので、水にさらさないでください。
- 本製品を落下、高温になる場所、ホコリや煙の多い場所、および日光の当たる場所に放置しないでください。
- 本製品が故障・破損した場合は、直ちに使用をやめてください。
- 本製品は電池が消耗すると正常に作動しなくなります。その場合は新しい電池と交換してください。
- 電池はメーカーにより使用期限が定められています。使用期限満了を過ぎた電池を使用した場合は本製品の性能を低下させる恐れがあります。電池が使用期限を過ぎた場合は、必ず新しい電池と交換してください。
- 本製品の部品は、すべてが可燃物です。取り扱いにはご注意ください。

★このi-dogは、弊社製品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。品質管理には、万全を期しておりますが万一お買付の点がありましたら、下記までお問合せください。
★弊社ではより良い商品をお客様にお届けするために、常に研究し品質改良を行っております。そのため製品とパッケージのイラストが異なる場合や同一製品の中にも多少異なる場合がございますのでご了承ください。

株式会社 セガトイズ

〒111-0052 東京都台東区柳橋1-4-4 ツイントラスビル

■商品に関するお問合せ先
(株)セガトイズ お客様相談センター
〒111-0052 東京都台東区柳橋1-3-11 東和ビル
ナビダイヤル: 0570-057-080
電話受付時間: 月～金(除く祝日)10:00～17:00
※ダイヤル通話料がかかります。
※お電話、FAX、メールのいずれでもご利用いただけます。
※05-5825-8750にかけください。

■故障・修理の際の発送先
(株)セガトイズ お客様サービスセンター
〒285-0802 千葉県佐倉市大作1-3-1
イトック・ホーム・シアトル
<http://www.idog-segatoys.com>